

Référence  
**CED23048A15(F)A1(F)D1**

**CENTRALE DE DÉSENFUMAGE ÉLECTRIQUE 48 volts  
COMPACT 15A-1-1**

Dispositif de Commande Manuelle (DCM); Dispositif de Commande Manuelle Regroupées (DCMR) ;  
Dispositif Adaptateur de Commande (DAC) à entrée de télécommande Electrique de type impulsif  
et sortie de télécommande électrique de type permanent.

FONCTION DÉSENFUMAGE : OUVERTURE  
FONCTION AÉRATION : OUVERTURE - FERMETURE

FICHE TECHNIQUE n°  
**041/ NF**  
indice G





**CE**

0757  
JOFO Pneumatik GmbH  
Eulenweg 14-20  
Schloß Holte Stukenbrock  
14  
286 8017195  
EN 12101-10


Équipement d'alimentation en énergie électrique,  
destiné à être utilisé dans des systèmes pour le  
contrôle des fumées et de la chaleur.

Classe de fonctionnement : A  
Classe d'environnement : 1  
Temps d'interruption : 13 s  
Capacité maximale : 7 Ah  
Courant de sortie : 15 A  
Entrée : 230 V monophasé 50 Hz  
Sortie : 48 V c.c. (-10% / +20%)

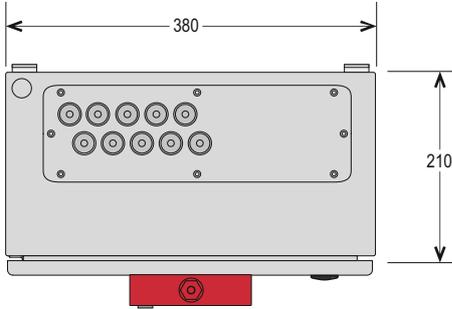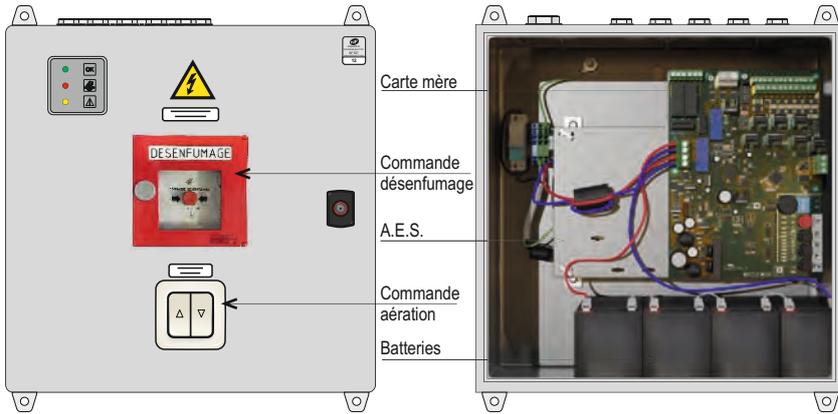

Cotes en mm.

Exemple de codification:  
Selon tableau.

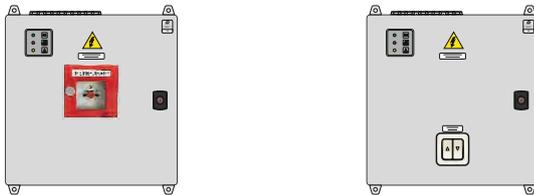


**DESCRIPTIF**

Les commandes de désenfumage électrique (D.A.C.) sont destinées à émettre un ordre d'ouverture par émission de courant vers des D.A.S. (Dispositifs Actionnés de Sécurité). Elles permettent l'ouverture des appareils de désenfumage avec une commande par CMSI, DAD, etc.

Le modèle dispose d'une commande aération ouverture - fermeture. La fonction désenfumage reste toujours prioritaire sur la fonction aération.

**Désignation normative :**  
Dispositif de Commande Manuelle (DCM); Dispositif de Commande Manuelle Regroupées (DCMR) ; Dispositif Adaptateur de Commande (DAC) à entrée de télécommande Electrique de type impulsif et sortie de télécommande électrique de type permanent.

**Étiquette d'identification :**  
1 - n° de certification (titulaire + site),  
2 - désignation normative  
3 - code article (variable),  
4 - n° de lot (variable),  
5 - Entrée et sortie de télécommande.

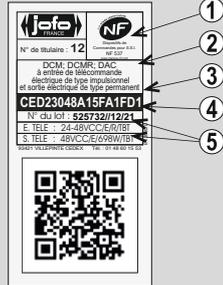

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES							OPTION(S)
HAUTEUR (mm)		380					Peinture : autres teintes. Coffret inox (lettre « I » en fin de référence) Organe de Sécurité à Manipuler en façade. Interrupteur en façade.
LARGEUR (mm)		380					
PROFONDEUR (mm)		210					<b>ACCESSOIRES</b> Batteries. Interrupteur. Fusible. Clé.  <b>RÉFÉRENTIEL DE CERTIFICATION NF 537</b> <b>Caractéristiques certifiées essentielles</b> - <b>Fonctionnalité</b> vérifiée permettant d'attester l'aptitude à l'emploi et les performances des DAC/DCM/DCMR conformément aux exigences de la norme NF S61-938 d'août 2022. - <b>Efficacité</b> vérifiée par des essais d'endurance (sauf pour les DAC à sortie électrique de type permanent). - <b>Affichage</b> des éléments d'identification sur la notice technique qui accompagne obligatoirement toute livraison des DAC/DCM/DCMR certifiés NF.
GROUPE AÉRATION		1					
GROUPE DÉSENFUMAGE		1					
SORTIE DE TÉLÉCOMMANDE		15A maxi / 48 Vcc (-10% / +20%)					
MATIÈRE(S) PRINCIPALE(S)		Acier, plastique					
PEINTURE		RAL 7035					
INDICE DE PROTECTION		IP32D					
ORGANE DE SÉCURITÉ À MANIPULER		Bouton poussoir					
FORCE À APPLIQUER (daN)		< 3 daN					
TEMPÉRATURE D'UTILISATION		-5°C à +40°C					
ALIMENTATION PRINCIPALE		230 VCA - 50 Hz					
ENTRÉE DE TÉLÉCOMMANDE		24 ou 48 Vcc (-15% / +20%) en rupture ou émission					
TENSION NOMINALE BATTERIES		48 Vcc (4 x 12 Vcc)					
CAPACITÉ NOMINALE BATTERIE		7 Ah					
POIDS		22 Kg					
FUSIBLES							
S11 FUSIBLE SORTIE DE TÉLÉCOMMANDE		15A FKS 80 V					
S12 FUSIBLE CHARGEMENT DE BATTERIES		3A FKS 80 V					
Équipement d'Alimentation en Energie de Sécurité		Conforme à la EN 12101-10					
CODIFICATION	Racine	Tension d'entrée (V)	Tension de sortie (V)	Courant de sortie (A)	Cde aération en façade (FA) 0 ou 1	Cde désenfumage en façade (FD) 0 ou 1	
	CED	230	48	(A) 15	(FA) 0 ou 1	(FD) 0 ou 1	

Nota : Lorsque la lettre « F » (commande en façade) n'apparaît pas dans la référence, le nombre de commande (aération ou désenfumage) correspond à celui de la carte.

TOUS DROITS RÉSERVÉS. NOS PRODUITS POUVAIENT FAIRE L'OBJET DE MODIFICATIONS.  
 CE DOCUMENT NE PEUT ÊTRE CONSIDÉRÉ COMME CONTRACTUEL.  
 ORGANISME CERTIFICATEUR : AFNOR CERTIFICATION  
 11, avenue François de Pressensé - 93571, Saint-Denis La Plaine

Référence	<b>CENTRALE DE DÉSENFUMAGE ÉLECTRIQUE 48 volts COMPACT 15A-1-1</b>	FICHE TECHNIQUE n°
CED23048A15(F)A1(F)D1	Dispositif de Commande Manuelle (DCM); Dispositif de Commande Manuelle Regroupées (DCMR) ; Dispositif Adaptateur de Commande (DAC) à entrée de télécommande Électrique de type impulsif et sortie de télécommande électrique de type permanent.	<b>041/ NF</b>
	FONCTION DÉSENFUMAGE : OUVERTURE FONCTION AÉRATION : OUVERTURE - FERMETURE	indice G


### MISE EN PLACE DE LA CENTRALE

#### FIXATION DU COFFRET

Choisir le lieu de montage de la centrale de sorte qu'elle soit facilement accessible lors des travaux d'entretien. Le boîtier doit être fixé à un élément stable de la construction. L'installation de la centrale doit être réalisée conformément à la NF S 61-932. La commande de désenfumage doit être installée à l'abri des intempéries, de l'eau, de l'humidité, des chocs et des souillures dues aux projections de toute nature.

#### RACCORDEMENT

La centrale de désenfumage électrique COMPACT sont munies sur la platine, de borniers sur lesquels il est possible d'effectuer tous les raccordements, qu'ils soient sortants ou entrants. Les câbles sont amenés par des presse-étoupe sur le haut du boîtier.

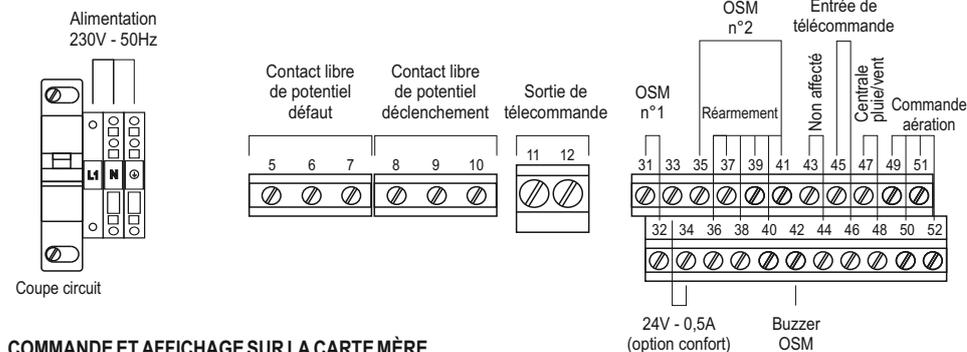

#### COMMANDE ET AFFICHAGE SUR LA CARTE MÈRE

- |  |   |   |
|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>D - Bouton de déclenchement</li> <li>R - Bouton de réinitialisation</li> <li>F - Bouton Fermeture</li> <li>TV - Bouton Test voyants</li> <li>P - Programmeur</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>1 - Voyant "En service"</li> <li>2 - Voyant déclenchement</li> <li>3 - Voyant défaut</li> <li>4 - Voyant interdiction d'aération</li> <li>5 - Voyant défaut alimentation</li> <li>6 - Voyant défaut batteries</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>7 - Voyant OSM</li> <li>8 - Non affecté</li> <li>9 - Voyant défaut ligne entrée de télécommande</li> <li>10 - Voyant défaut ligne sortie de télécommande</li> <li>11 - Voyant maintenance</li> <li>12 - Voyant système</li> <li>13 - Voyant pluie et vent</li> </ul> |
|--|---|---|

### MISE EN SÉCURITÉ

Le déclenchement peut être effectué d'une façon manuelle (par exemple, action sur l'Organe de Sécurité à Manipuler), ou automatique en donnant un ordre sur l'entrée de télécommande (par exemple, déclenchement d'un SDAD ou d'un CMSI). Le maintien de la position de sécurité doit être obtenu par construction du DAS.

### REMISE EN SERVICE

La remise en service doit être effectuée par une personne habilitée (accès niveau 2) au sens du §4 de la norme NF S 61-931. Dans la mesure où cela est nécessaire, il est possible de donner un ordre de fermeture après avoir procédé à la réinitialisation. Dans un premier temps, la réinitialisation de désenfumage est validé à l'aide de la touche « Reset » de la commande déportée de désenfumage ou sur le bouton "R" de la carte mère. Ensuite, il est possible de refermer les exutoires avec les différents interrupteurs pour l'aération ou du bouton "F" de la carte mère. Le mode de désenfumage a toujours priorité sur le mode d'aération. Cela veut dire qu'il est impossible d'exécuter le mode d'aération pendant un déclenchement de désenfumage.

### ENTRETIEN

#### Vérification périodique annuelle :

- Vérification visuelle de la centrale.
- Vérifier la tension du secteur 230 V AC.
- Vérifier l'état des fusibles.
- Vérifier la charge des batteries.
- Vérifier le serrage des connexions sur les borniers.
- Vérifier l'état des câbles (détérioration éventuelle).
- Vérifier l'ensemble des actionneurs reliés à la centrale (commande déportée de désenfumage, DAD, interrupteurs, etc.).
- Vérifier l'ensemble des fonctions.

Les opérations de maintenance doivent faire l'objet d'un enregistrement auprès de l'exploitant.

#### Maintenance préventive annuelle :

L'armoire ne nécessite pas d'entretien particulier dans sa configuration de base, néanmoins un nettoyage régulier permettra de la garder en excellent état. Il est recommandé de procéder à un simple dépoussiérage, l'utilisation de produits diluants est interdite.

#### Maintenance tous les 4 ans :

Remplacer les batteries.

#### Maintenance préventive décennale :

Tous les 10 ans changer la carte mère.

Les opérations de maintenances ci-dessus ne dispensent pas de respecter l'application de la norme NF S 61-933.

**Seul le personnel ayant suivi une formation sur notre gamme de dispositifs de commande, est habilité à effectuer les opérations de maintenance.**

Commandes et affichages sur la carte mère



Type de Centrale	Consommation en veille	Puissance absorbée
EN230/48 15A-1-1	16,5 W	850 W

TOUS DROITS RÉSERVÉS. NOS PRODUITS POUVAIENT FAIRE L'OBJET DE MODIFICATIONS.  
 CE DOCUMENT NE PEUT ÊTRE CONSIDÉRÉ COMME CONTRACTUEL.  
 ORGANISME CERTIFICATEUR - AFNOR CERTIFICATION  
 11, avenue Francis de Pressensac - 33071 Saint-Jean-de-Léon