
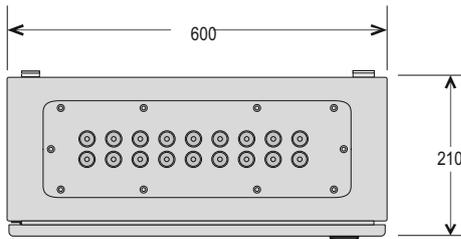
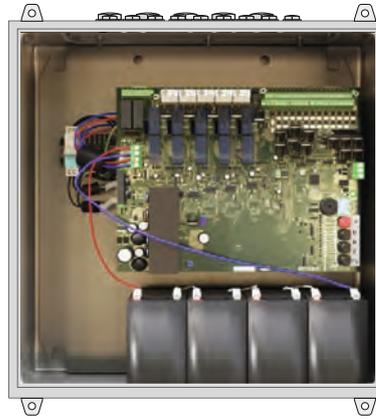


Référence	CENTRALE DE DÉSENFUMAGE ÉLECTRIQUE 400/48 volts COMPACT 75A-5-1	FICHE TECHNIQUE n°
CED40048A75AxDx	Dispositif de Commande Manuelle (DCM); Dispositif de Commande Manuelle Regroupées (DCMR) ; Dispositif Adaptateur de Commande (DAC) à entrée de télécommande Electrique de type impulsif et sortie de télécommande électrique de type permanent.	048 / NF
	FONCTION DÉSENFUMAGE : OUVERTURE FONCTION AÉRATION : OUVERTURE - FERMETURE	indice G

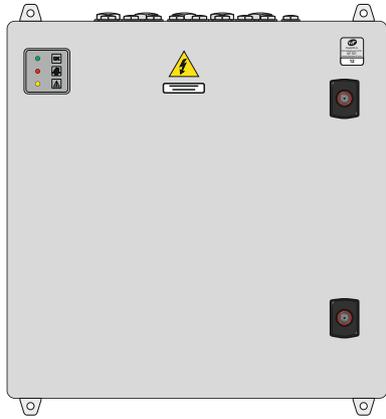

600


DESCRIPTIF

Les commandes de désenfumage électrique (D.A.C.) sont destinées à émettre un ordre d'ouverture par émission de courant vers des D.A.S. (Dispositifs Actionnés de Sécurité). Elles permettent l'ouverture des appareils de désenfumage avec une commande par CMSI, DAD, etc.

Le modèle dispose d'une commande aération ouverture - fermeture. La fonction désenfumage reste toujours prioritaire sur la fonction aération.

Désignation normative :
Dispositif de Commande Manuelle (DCM); Dispositif de Commande Manuelle Regroupées (DCMR) ; Dispositif Adaptateur de Commande (DAC) à entrée de télécommande Electrique de type impulsif et sortie de télécommande électrique de type permanent.

Étiquette d'identification :
1 - n° de certification (titulaire + site),
2 - désignation normative
3 - code article (variable),
4 - n° de lot (variable),
5 - Entrée et sortie de télécommande.

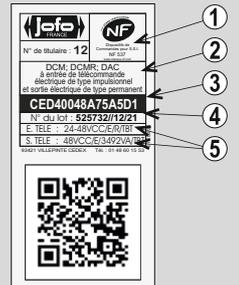

Cotes en mm.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES							OPTION(S)
HAUTEUR (H) (mm)	600						Peinture : autres teintes. Coffret inox (lettre « I » en fin de référence) Organe de Sécurité à Manipuler en façade. Interrupteur en façade.
LARGEUR (L) (mm)	600						
PROFONDEUR (P) (mm)	210						
POIDS	55 Kg						
SORTIE DE TÉLÉCOMMANDE PAR GROUPE	15A maxi / 48 Vcc (-10% / +20%)						
GROUPE AÉRATION	5						
GROUPE DÉSENFUMAGE	1						
CAPACITÉ NOMINALE BATTERIE	18 Ah						
TENSION NOMINALE BATTERIES	48 Vcc (4 x 12 Vcc)						
MATIÈRE(S) PRINCIPALE(S)	Acier, plastique						
PEINTURE	RAL 7035						Batteries. Interrupteur. Fusible. Clé.
INDICE DE PROTECTION	IP32D						
TEMPÉRATURE D'UTILISATION	- 5°C à +40°C						
ALIMENTATION PRINCIPALE	400 VCA - 50 Hz						ACCESSOIRES
ENTRÉE DE TÉLÉCOMMANDE	24 ou 48 Vcc (-15% / +20%) en rupture ou émission						
FUSIBLES							
SI1 à SI5 FUSIBLE SORTIE DE TÉLÉCOMMANDE	15A FKS 80 V						
SI6 FUSIBLE CHARGEMENT DE BATTERIES	5A FKS 80 V						
Équipement d'Alimentation en Energie de Sécurité	Conforme à la EN 12101-10						
CODIFICATION	Racine	Tension d'entrée (V)	Tension de sortie (V)	Courant de sortie (A)	Commande aération	Commande désenfumage	RÉFÉRENTIEL DE CERTIFICATION NF 537 Caractéristiques certifiées essentielles - Fonctionnalité vérifiée permettant d'attester l'aptitude à l'emploi et les performances des DAC/DCM/DCMR conformément aux exigences de la norme NF S61-938 d'août 2022. - Efficacité vérifiée par des essais d'endurance (sauf pour les DAC à sortie électrique de type permanent). - Affichage des éléments d'identification sur la notice technique qui accompagne obligatoirement toute livraison des DAC/DCM/DCMR certifiés NF.
	CED	400	48	(A) 75	(A) 0 à 5	(D) 0 ou 1	



Référence	CENTRALE DE DÉSENFUMAGE ÉLECTRIQUE 400/48 volts COMPACT 75A-5-1	FICHE TECHNIQUE n°
CED40048A75AxDx	Dispositif de Commande Manuelle (DCM); Dispositif de Commande Manuelle Regroupées (DCMR) ; Dispositif Adaptateur de Commande (DAC) à entrée de télécommande Électrique de type impulsionnel et sortie de télécommande électrique de type permanent.	048 / NF
	FONCTION DÉSENFUMAGE : OUVERTURE FONCTION AÉRATION : OUVERTURE - FERMETURE	indice G


MISE EN PLACE DE LA CENTRALE

FIXATION DU COFFRET


Choisir le lieu de montage de la centrale de sorte qu'elle soit facilement accessible lors des travaux d'entretien. Le boîtier doit être fixé à un élément stable de la construction. L'installation de la centrale doit être réalisée conformément à la NF S 61-932. La commande de désenfumage doit être installée à l'abri des intempéries, de l'eau, de l'humidité, des chocs et des souillures dues aux projections de toute nature.

RACCORDEMENT

Les centrales de désenfumage électrique COMPACT sont munies sur la platine, de borniers sur lesquels il est possible d'effectuer tous les raccordements, qu'ils soient sortants ou entrants. Les câbles sont amenés par des presse-étoupe sur le haut du boîtier.

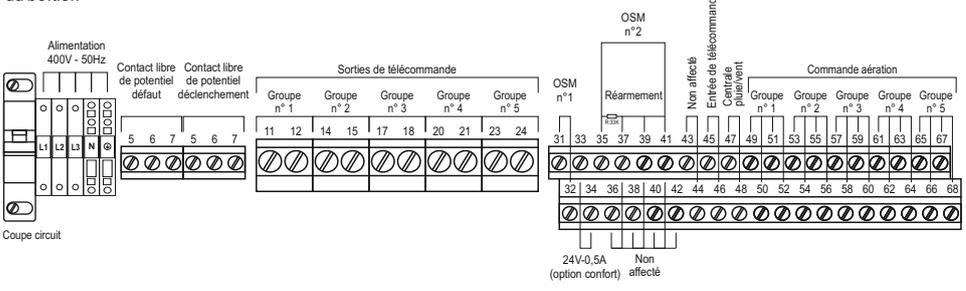

Commandes et affichages sur la carte mère

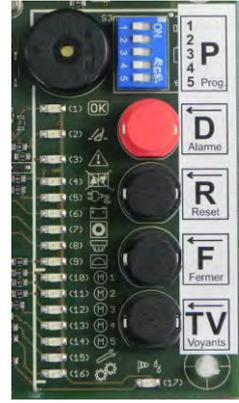

COMMANDE ET AFFICHAGE SUR LA CARTE MÈRE

- | | | |
|---------------------------------------|---|--|
| D - Bouton de déclenchement | 1 - Voyant "En service" | 9 - Voyant défaut ligne entrée de télécommande |
| R - Bouton de réinitialisation | 2 - Voyant déclenchement | 10 - Voyant défaut ligne n°1 sortie de télécommande |
| F - Bouton Fermeture | 3 - Voyant défaut | 11 - Voyant défaut ligne n°2 sortie de télécommande |
| TV - Bouton Test voyants | 4 - Voyant interdiction d'aération | 12 - Voyant défaut ligne n°3 sortie de télécommande |
| | 5 - Voyant défaut alimentation | 13 - Voyant défaut ligne n°4 sortie de télécommande |
| | 6 - Voyant défaut batteries | 14 - Voyant défaut ligne n°5 sortie de télécommande |
| P - Programmateur | 7 - Non affecté | 15 - Voyant maintenance |
| | 8 - Non affecté | 16 - Voyant système |
| | | 17 - Voyant pluie et vent |

Type de Centrale	Consommation en veille	Puissance absorbée
EN400/48 75A-5-1	59,4 W	4 400 W

MISE EN SÉCURITÉ

Le déclenchement peut être effectué d'une façon manuelle (par exemple, action sur commande déportée de désenfumage), ou automatique en donnant un ordre sur l'entrée de télécommande (par exemple, déclenchement d'un SDAD ou d'un CMSI). Le maintien de la position de sécurité doit être obtenu par construction du DAS.

REMISE EN SERVICE

La remise en service doit être effectuée par une personne habilitée (accès niveau 2) au sens du §4 de la norme NF S 61-931. Dans la mesure où cela est nécessaire, il est possible de donner un ordre de fermeture après avoir procédé à la réinitialisation. Dans un premier temps, la réinitialisation de désenfumage est validé à l'aide de la touche « Reset » de la commande déportée de désenfumage ou sur le bouton "R" de la carte mère. Ensuite, il est possible de refermer les exutoires avec les différents interrupteurs pour l'aération ou du bouton "F" de la carte mère. Le mode de désenfumage a toujours priorité sur le mode d'aération. Cela veut dire qu'il est impossible d'exécuter le mode d'aération pendant un déclenchement de désenfumage.

ENTRETIEN

Vérification périodique annuelle :

- Vérification visuelle de la centrale.
 - Vérifier la tension du secteur 400 V AC.
 - Vérifier l'état des fusibles.
 - Vérifier la charge des batteries.
 - Vérifier le serrage des connexions sur les borniers.
 - Vérifier l'état des câbles (détérioration éventuelle).
 - Vérifier l'ensemble des actionneurs reliés à la centrale (commande déportée de désenfumage, DAD, interrupteurs, etc.).
 - Vérifier l'ensemble des fonctions.
- Les opérations de maintenance doivent faire l'objet d'un enregistrement auprès de l'exploitant.

Maintenance préventive annuelle :

L'armoire ne nécessite pas d'entretien particulier dans sa configuration de base, néanmoins un nettoyage régulier permettra de la garder en excellent état. Il est recommandé de procéder à un simple dépoussiérage, l'utilisation de produits diluants est interdite.

Maintenance tous les 4 ans :

Remplacer les batteries.

Maintenance préventive décennale :

Tous les 10 ans changer la carte mère.

Les opérations de maintenances ci-dessus ne dispensent pas de respecter l'application de la norme NF S 61-933.

Seul le personnel ayant suivi une formation sur notre gamme de dispositifs de commande, est habilité à effectuer les opérations de maintenance.

TOUS DROITS RÉSERVÉS. NOS PRODUITS POUVAIENT FAIRE L'OBJET DE MODIFICATIONS.
 CE DOCUMENT NE PEUT ÊTRE CONSIDÉRÉ COMME CONTRACTUEL.
 ORGANISME CERTIFICATEUR - AFNOR CERTIFICATION
 Ft, avenue Francis de Pressensac - 33071 Saint-Denis La Plaine