


SCHÉMA PNEUMATIQUE

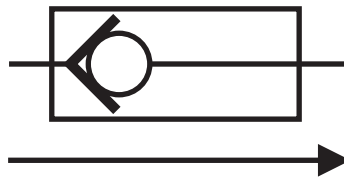

La flèche indique le sens de passage libre du gaz,
le passage dans le sens opposé est impossible.

