


MODHORV003
MODHORP003


**CLEF DE VERROUILLAGE
OU
CLEF DE PROGRAMMATION
POUR HORLOGE ÉLECTRONIQUE JOURNALIÈRE**

T 9035



indice -

DESCRIPTIF



 La clef de verrouillage permet de verrouiller le clavier de l'horloge électronique journalière, afin d'éviter toute manipulation intempestive.

 La clef de programmation permet de sauvegarder un programme se trouvant dans l'horloge électronique journalière, ou de restituer un programme se trouvant dans la clef vers l'horloge électronique journalière.

CLEF DE VERROUILLAGE

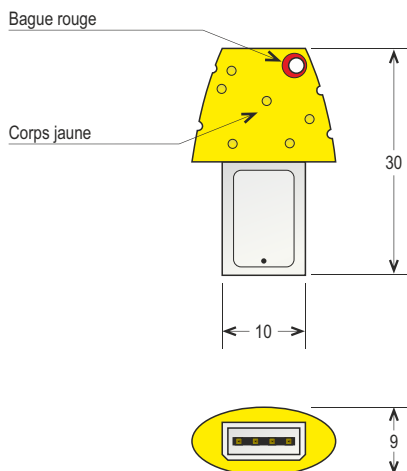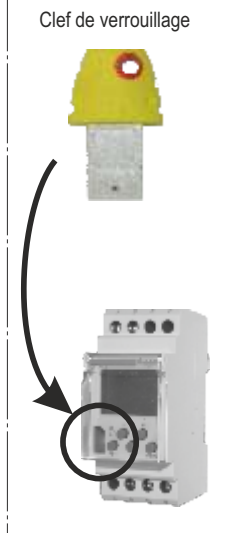

CLEF DE PROGRAMMATION

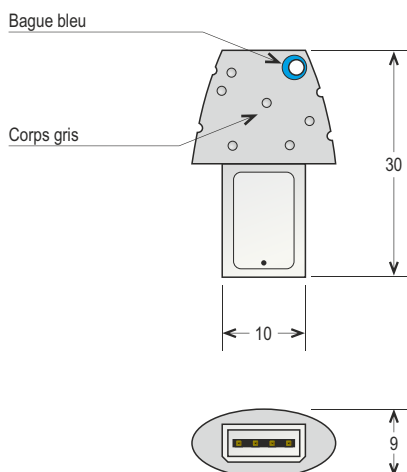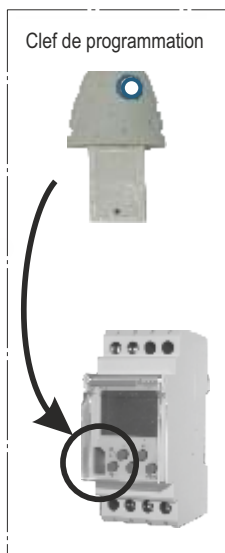

Cotes en mm.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

OPTION(S)

MATIÈRE(S) PRINCIPALE(S)	Matériaux de synthèse
COMPATIBILITÉ	Horloge électronique journalière HORLOGE 03
CLEF DE VERROUILLAGE	Couleur jaune
CLEF DE PROGRAMMATION	Couleur grise

ACCESSOIRES

UNITE DE FABRICATION
ISO 9001



TOUS DROITS RÉSERVÉS. NOS PRODUITS POUVAIENT FAIRE L'OBJET DE MODIFICATIONS. CE DOCUMENT NE PEUT ÊTRE CONSIDÉRÉ COMME CONTRACTUEL.


Référence	CLEF DE VERROUILLAGE OU CLEF DE PROGRAMMATION POUR HORLOGE ÉLECTRONIQUE JOURNALIÈRE	FICHE TECHNIQUE n°
MODHORV003 MODHORP003		T 9035
		indice -

CLEF DE VERROUILLAGE

Lorsque l'on introduit la clef de verrouillage dans l'horloge électronique journalière, un cadenas apparaît en clignotant en haut à droite de l'écran.

Une fois que la clef de verrouillage est retirée le cadenas continue à clignoter et toute action sur le clavier de l'horloge reste sans effet.

Pour déverrouiller le clavier de l'horloge il suffit de replacer la clef de verrouillage et le cadenas disparaît. Une fois que la clef de verrouillage est retirée le cadenas ne réapparaît pas et l'on peut agir sur le clavier de l'horloge.

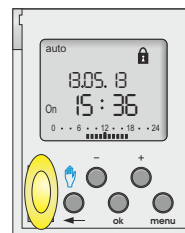

CLEF DE PROGRAMMATION

Le programme est effectué sur l'horloge et peut être enregistré sur la clé de programmation. Cette opération est utile si l'on souhaite reproduire le même programme sur plusieurs horloges ou si le programme change plusieurs fois au cours de l'année (période d'hiver, d'été ou de vacances).


Exemple de programmation:

On souhaite que pendant la période d'été les ouvrants de façade de plusieurs ateliers s'ouvrent du lundi au vendredi de 7h30 à 19 heures et de 9 à 17 heures pendant la période d'hiver.



On commence par programmer la période d'été sur l'horloge.

- 1 Sélectionner le mode « prog » en appuyant sur le bouton « menu », puis valider en appuyant sur « ok ». Le nombre de pas de programme apparaît puis s'efface automatiquement.
- 2 Choisir le ou les jours de la semaine concernés (1= lundi, 2= mardi, jusqu'à 7= dimanche) à l'aide des boutons «+» et «-», puis valider le jour en appuyant sur « ok » (quand le jour n'est pas pris en compte il n'apparaît pas (-)). Dans notre cas on lit sur l'écran « 1 2 3 4 5 - - ».
- 3 Arrivé au 7ème jour l'inscription « ok » clignote. On peut valider en appuyant sur « ok », ou modifier en appuyant sur « ← ».
- 4 Avec les boutons «+» et «-» on choisit l'état de la consigne « On » et l'on valide en appuyant sur « ok ».
- 5 On choisit l'heure de commutation (07) avec les boutons «+» et «-» et l'on valide en appuyant sur « ok ».
- 6 On choisit les minutes (30) avec les boutons «+» et «-» et l'on valide en appuyant 2 fois sur « ok ».
- 7 Avec les boutons «+» et «-» on choisit l'état de la consigne « Off » et l'on valide en appuyant sur « ok ».
- 8 On choisit l'heure de commutation (19) avec les boutons «+» et «-» et l'on valide en appuyant sur « ok ».
- 9 On choisit les minutes (00) avec les boutons «+» et «-» et l'on valide en appuyant 2 fois sur « ok ».
- 10 On retourne en mode « auto » en appuyant sur le bouton « menu ».

Le programme « période d'été » est terminé.

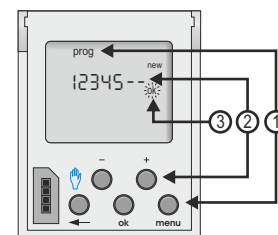

- 1 = Lundi
- 2 = Mardi
- 3 = Mercredi
- 4 = Jeudi
- 5 = Vendredi
- 6 = Samedi
- 7 = Dimanche

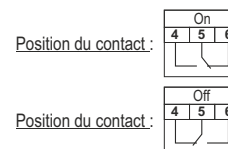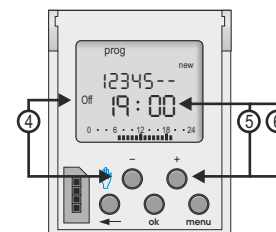

Pour enregistrer le programme sur la clef on l'introduit dans le connecteur de l'horloge.

Dès que la clé est présente sur l'horloge l'icône « » apparaît sur l'écran.

- 1 A l'aide de menu sélectionner le mode « save » pour sauvegarder le programme contenu dans l'horloge.
- 2 Valider le choix retenu avec le bouton « ok »
- 3 Reconfirmer avec « ok ».

Le programme « période d'été » est chargé sur la clé.



On peut à présent charger le programme sur les autres horloges des différents ateliers.

On introduit la clef dans le connecteur de la nouvelle horloge (l'icône « » apparaît sur l'écran).

- 1 A l'aide de menu sélectionner le mode « load » pour charger le programme contenu sur la clé.
- 2 Valider le choix retenu avec le bouton « ok »
- 3 Reconfirmer avec « ok ».

Le programme « période d'été » est chargé dans l'horloge.

Il est possible de vérifier le programme contenu dans la clef en sélectionnant le mode « ».



Pour le programme hiver on prend une nouvelle clef et l'on recommence les opérations ci-dessus en adaptant les heures de commutations.

Dérogation permanente.

Introduire la clé dans l'horloge. Après 10 secondes, le programme contenu dans la clé sera exécuté sans effacer celui présent dans l'appareil. Dès que la clé est retirée, le programme de l'horloge est à nouveau valide.

Si la clef ne contient aucun programme l'inscription « NO PROG » apparaît en clignotant sur l'écran.