

Référence

MODULE RECEPTEUR SOLO 230v avec télécommande


FICHE TECHNIQUE n°

MOD230ST1



POUR 2 VÉRINS ÉLECTRIQUES 230 Volt CA
AVEC UNE TÉLÉCOMMANDE**T 9050**

indice -

DESCRIPTIF

 Le module d'alimentation 230 V AC télécommandé permet de raccorder des vérins électriques 230 V AC et de les piloter à distance.

Alimentation du module sous une tension de 230 Vca (prévoir une protection de ligne de 3A).

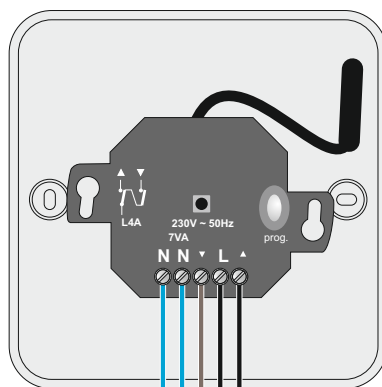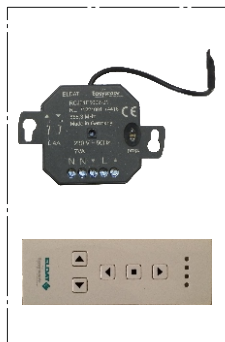


Vérin électrique 230 V AC
Consommation 0,6 A
NON FOURNI



Noir 1 - Montée
Marron - Descente
Bleu ou gris - Neutre

Neutre
Phase
Alimentation
230 volts - 50Hz

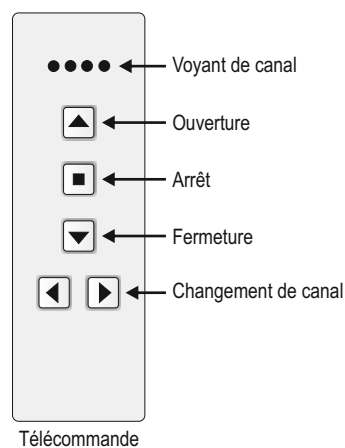**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES****OPTION(S)**

MATIÈRE(S) PRINCIPALE(S) Matériaux de synthèse
TENSION D'ENTRÉE (V) 230 V AC - 50 Hz

CONSOMMATION (A) 0,6 A par vérin

TEMPÉRATURE D'UTILISATION (°C) -20 à +60 °C

ALIMENTATION TÉLÉCOMMANDE Pile 3V type CR2032

FRÉQUENCE 868,30 MHz

NOMBRE DE CANAUX 4

ZONE DE TÉLÉCOMMANDE Sans obstacle environ 150 mètres
Avec obstacle environ 30 mètres

ACCESSOIRES

UNITÉ DE
FABRICATION
ISO 9001



Téléphone : 01 48 60 15 53 - Télécopie : 01 48 60 26 70
E-mail : contact@jofo.fr - Site internet : http://www.jofo.fr



ZA Central Parc - 7, allée du Sanglier
93421 VILLEPINTE CEDEX

1
2

Référence	MODULE RECEPTEUR SOLO 230v avec télécommande POUR 2 VÉRINS ÉLECTRIQUES 230 Volt CA AVEC UNE TÉLÉCOMMANDE	FICHE TECHNIQUE n°
MOD230ST1		T 9050
		indice -



PROGRAMMATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

Programmation:

- 1 - Choisir le canal de la télécommande en appuyant successivement sur les boutons changement de canal le voyant reste allumé environ 2 secondes.
- 2 - Appuyer brièvement (< 1,6 s) sur le bouton de programmation du module. Le voyant clignote lentement.
- 3 - Appuyer sur l'ouverture ou la fermeture de la télécommande. Le voyant reste fixe pendant 4 s puis clignote.
- 4 - Appuyer sur le bouton de programmation du module. Le voyant s'éteint. Le canal est programmé.

Remise à zéro:

- 1 - Appuyer longuement (> 1,6 s) sur le bouton de programmation. Le voyant clignote rapidement.
- 2 - Réappuyer longuement (> 1,6 s) sur le bouton de programmation. Le voyant reste fixe puis clignote.
- 3 - Appuyer brièvement (< 1,6 s) sur le bouton de programmation. Tous les canaux sont réinitialisés.

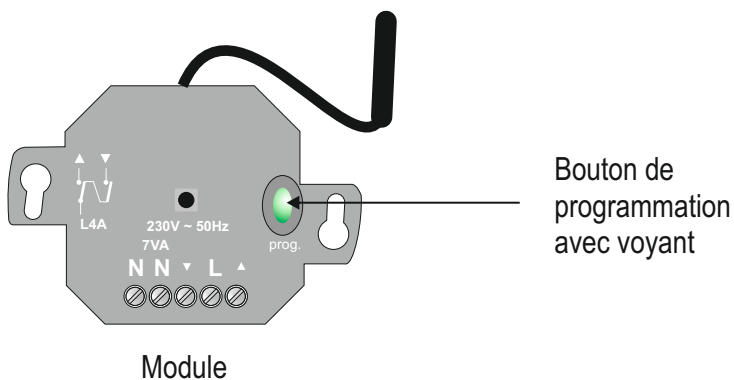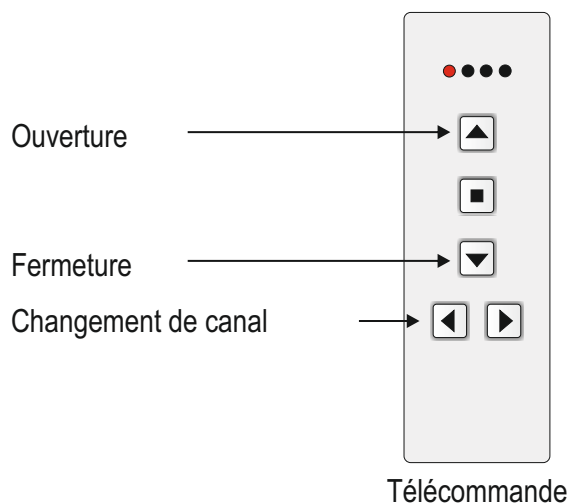

TOUS DROITS RÉSERVÉS. NOS PRODUITS POUVANT FAIRE L'OBJET DE MODIFICATIONS. CE DOCUMENT NE PEUT ÊTRE CONSIDÉRÉ COMME CONTRACTUEL.