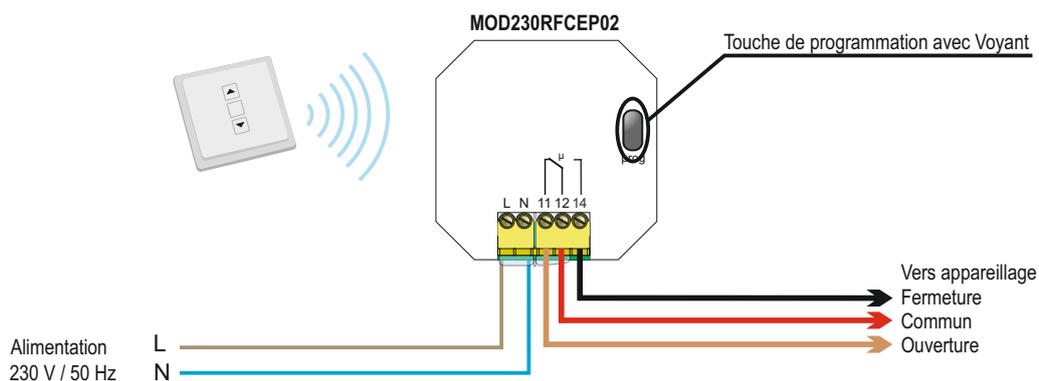
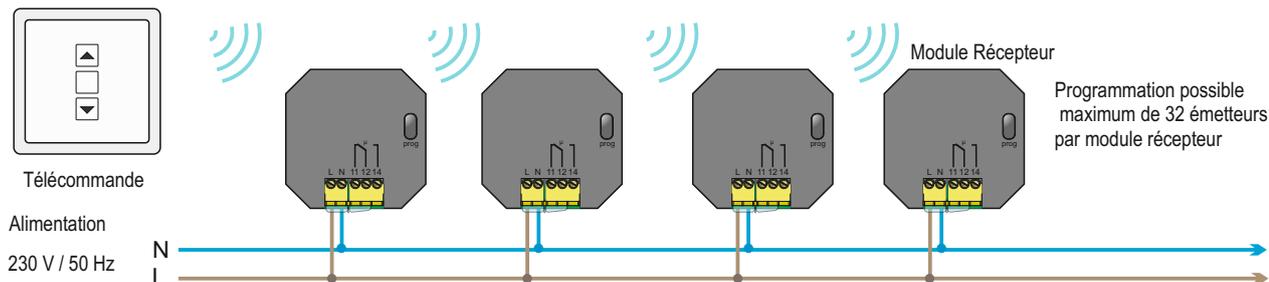
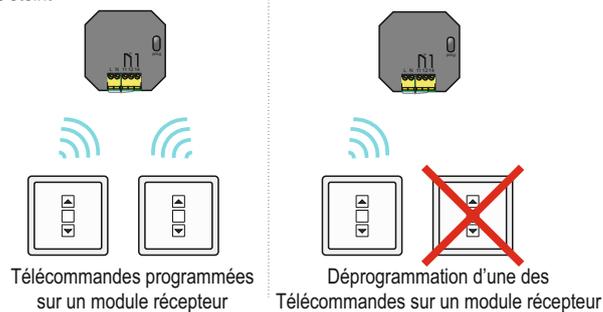


SCHÉMA DE CÂBLAGE

APPAREILLAGE D'UNE TÉLÉCOMMANDE
Programmation:

- ① Appuyez brièvement une fois sur la touche de programmation jusqu'à ce qu'elle clignote lentement
- ② Appuyez sur le bouton ouverture de la télécommande
- ③ Appuyez 3 fois sur la touche de programmation jusqu'à ce qu'elle s'éteigne

Déprogrammation d'une télécommande seule:

- ④ Appuyez longuement (>1.6s) sur la touche de programmation. Le voyant clignote rapidement
- ⑤ Appuyez brièvement sur le bouton ouverture de la télécommande. Le voyant du module récepteur s'allume (4 s) puis clignote rapidement.
- ⑥ Appuyez sur la touche de programmation. Le voyant du module récepteur s'éteint


REMISE A ZERO DU MODULE RECEPTEUR
Sur le module récepteur:

- ⑦ Appuyez longuement (>1.6s) sur la touche de programmation jusqu'à ce que le voyant clignote rapidement.
- ⑧ Réappuyer longuement (>1.6s) sur la touche de programmation jusqu'à ce que le voyant reste fixe puis clignote
- ⑨ Appuyer brièvement (<1.6s) sur la touche de programmation. Tous les canaux sont réinitialisés.
- ⑩ Pour reparamétrer une télécommande reprendre à l'étape 1