



MISE EN PLACE DES DIFFÉRENTS ÉLÉMENTS

IMPÉRATIF

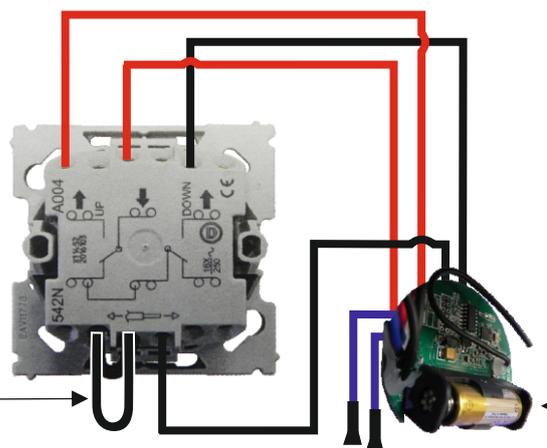

Sectionner le câble ou le retirer lors de l'installation en appuyant sur les deux lames sur le devant du support

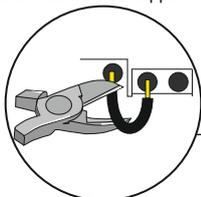


Fils BLEU: A isolé



- Insérer la pile fournie avec l'interrupteur après le raccordement.


RACCORDEMENT DE LA PLATINE

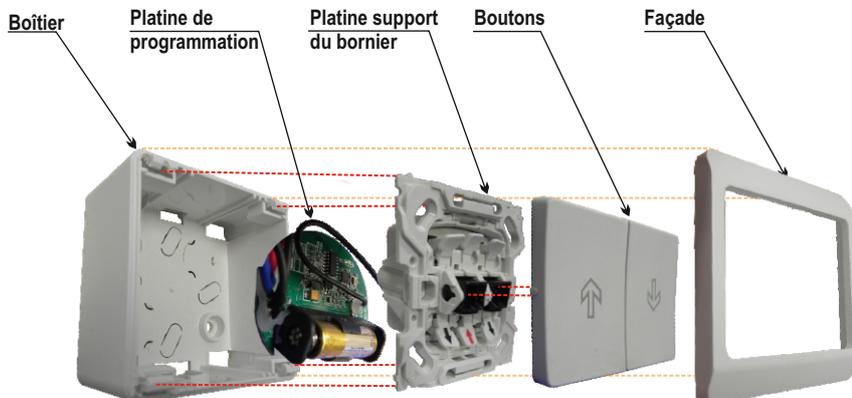

ORDRE DE MONTAGE:


- Raccorder la platine de programmation à la platine support du bornier.
- Encastrer les deux platines dans le boîtier.
- Placer les boutons sur le devant du support.
- Fixer la façade au boîtier.

PROGRAMMATION DE L'INTERRUPTEUR

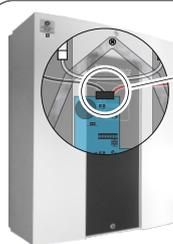


Module Radio

- 1 Insérer le module réception radio (MR01R) dans le connecteur se trouvant en haut du circuit imprimé de la centrale REFLEX.

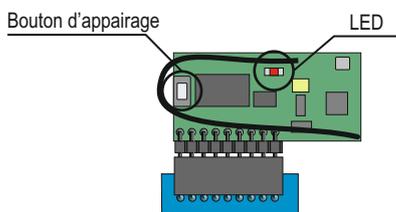

- 2 Appuyez sur le « bouton d'appairage », maintenez-le jusqu'à ce que la LED s'allume.
ATTENTION: Une fois la LED allumée arrêter immédiatement d'appuyer, un appui continu entraîne l'annulation de toutes les programmations.

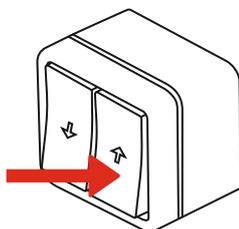

- 3 Appuyez sur le bouton d'ouverture de l'interrupteur
Le voyant LED du module RADIO s'éteint après un clignotement = l'interrupteur est connecter